


GHIBLI PRO

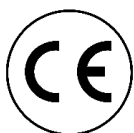

ARMADI DEUMIDIFICATORI

<5%RH Dry Cabinet

Manuale d'uso

CONFORMITÀ CE

I prodotti 8106.814-807-803, sono conformi alle direttive
EMC - 2014/30/CE , LVD - 2014/35/CE,
sono in uso le norme armonizzate EN 60204-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per tutti i difetti di costruzione e di materiale per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso l'apparecchio sia utilizzato in modo non corretto o nel caso in cui l'alimentazione non venga fornita con il valore richiesto.

Tali situazioni sono anche causa di decadimento della garanzia.

RIPARAZIONE

Per tutti i problemi che possono sorgere rivolgersi sempre al rivenditore autorizzato per la riparazione.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Raccolta differenziata.

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.



La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati, consente il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i materiali riciclati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e riduce la richiesta di materie prime.

In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere disponibili presso i punti di raccolta municipali o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	8106.814 GHIBLI PRO 1400	8106.807 GHIBLI PRO 700	8106.803 GHIBLI PRO 350	8106.834 GHIBLI PRO 1400 (baking 40°C)	8106.837 GHIBLI PRO 700 (baking 40°C)
Capacità	1400 Litri	700 Litri	350 Litri	1400 Litri	700 Litri
Dimensioni esterne	L=1160 mm P=767 mm H=1720 mm	L=580 mm P=767 mm H=1755 mm	L=580 mm P=767 mm H=895 mm	L=1160 mm P=767 mm H=1720 mm	L=580 mm P=767 mm H=1755 mm
Vassoi	5	5	2	5	5
Dimensioni vassoi	L= 1094 mm P= 606 mm H=18 mm	L= 510 mm P= 606 mm H=18 mm	L= 510 mm P= 606 mm H=18 mm	L= 1094 mm P= 606 mm H=18 mm	L= 510 mm P= 606 mm H=18 mm
Consumo medio	80 W	80 W	40 W	80 W ⁽¹⁾ 580 W ⁽²⁾	80 W ⁽¹⁾ 330 W ⁽²⁾
Consumo massimo	500 W	500 W	250 W	500 W ⁽¹⁾ 1500 W ⁽²⁾	500 W ⁽¹⁾ 1000 W ⁽²⁾
Peso	178 Kg	118 Kg	56 Kg	178 Kg ⁽¹⁾ 198 Kg ⁽²⁾	118 Kg ⁽¹⁾ 128 Kg ⁽²⁾
(1) Senza Baking - (2) Con Baking					



8106.814 (834)
GHIBLI PRO 1400




8106.807 (837)
GHIBLI PRO 700



8106.803
GHIBLI PRO 350

INSTALLAZIONE


STEP 1: I montanti centrali possono essere rimossi per facilitare il piazzamento dei ripiani.

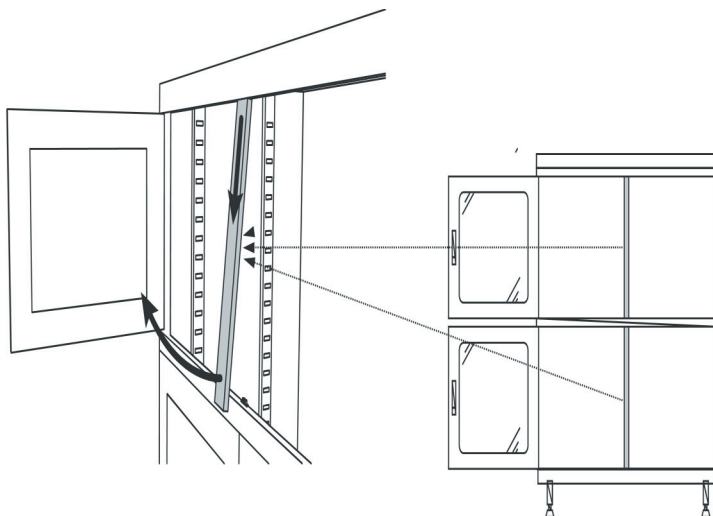

STEP 2:


Assicurarsi che l'armadio sia ben livellato, altrimenti le porte non si chiuderebbero perfettamente permettendo all'aria umida di entrare dalle fessure.

Ruotare i piedini nella parte inferiore fino ad ottenere l'effetto desiderato.

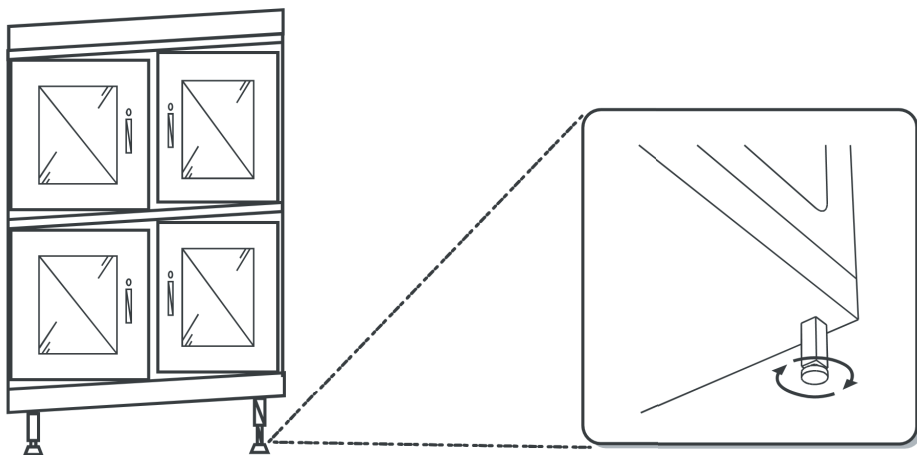

STEP 3/A:

Collegare i moduli deumidificatori (ed i moduli di baking per i modelli 8106.834-837) seguendo lo schema indicato.

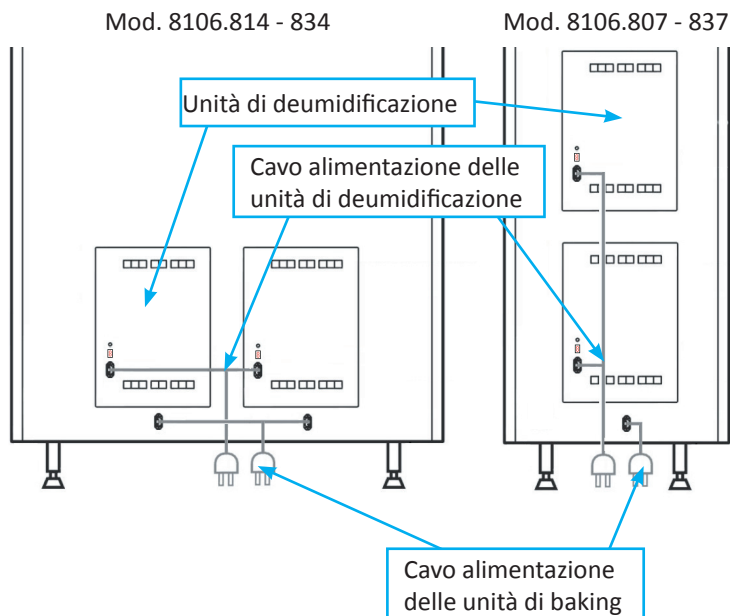

STEP 4:

Collegamento ad un punto di terra

Collegare il cavo giallo / verde sul retro dell'armadio ad un PUNTO DI COLLEGAMENTO A TERRA ESD



NOTE DI INSTALLAZIONE

Il Dry Cabinet funziona correttamente nelle condizioni ambientali: < 30°C e < 60% RH

Il Dry Cabinet va posizionato su di un pavimento livellato.

Il Dry Cabinet va posizionato lontano da fonti dirette di ventilazione. Infatti la pressione dell'aria dovuta alla ventilazione potrebbe far penetrare l'umidità nell'armadio.

ATTENZIONE: lasciare un po' di spazio sul retro dell'armadio per facilitare il processo di rigenerazione del materiale disidratante dei deumidificatori.

PRIMA ACCENSIONE: alla prima accensione lasciare il cabinet vuoto e aspettare almeno 24 ore prima di introdurre i componenti.

ATTENZIONE: non immagazzinare nel Dry Cabinet materiali corrosivi, infiammabili o esplosivi.

USO E MANUTENZIONE

Il Dry Cabinet funziona a loop aperto per garantire la miglior sicurezza di funzionamento, non ci sono parametri da impostare perchè il ciclo è ottimizzato per un funzionamento continuo.

Per tale ragione l'armadio deve sempre avere l'alimentazione inserita.

Lo strumento Drylogger inserito nell'armadio è rimovibile e può essere spostato nell'armadio stesso o portato all'esterno per monitorare umidità e temperatura ambiente.

Nessuna manutenzione particolare è prevista se si introducono componenti elettronici o schede elettroniche.

NOTA:

Quando si immagazzinano materiali ad alto contenuto di umidità (per esempio: carta o cartone) è normale avere un rialzo dell'umidità anche per un certo tempo prima di ritornare a valori bassi. (a volte occorrono anche 24-48 ore per ripristinare il valore di umidità < 5% dato che l'umidità contenuta nel materiale viene rilasciata molto lentamente) Il cabinet non ha funzione di essiccatore, evitare di introdurre materiali contenenti troppa umidità (alimenti, tessuti bagnati, etc.).

DRYLOGGER

Lo strumento Drylogger inserito nell'armadio serve a monitorare il funzionamento dell'armadio stesso.

Per l'uso e le funzioni di questo strumento consultare il manuale specifico del Drylogger.



GHIBLI PRO con BAKING

Nella parte superiore del Ghibli PRO con Baking è presente un interruttore con led per ogni modulo riscaldatore. Per attivare la funzione di baking premere l'interruttore (o entrambi per il modello 1400L). Una luce verde segnala il corretto funzionamento del corrispondente modulo (verde lampeggiante indica che l'armadio si sta portando alla temperatura di 40°C, verde fisso indica che l'armadio ha raggiunto la temperatura di 40°C). Non sono richieste altre operazioni, il Ghibli regolerà la temperatura a 40°C. Una luce rossa lampeggiante indica invece la presenza di una anomalia nel corrispondente modulo.




Funzione
Baking OFF
(Luce spenta)



Funzione
Baking ON
(Luce verde fissa
o lampeggiante)



Anomalia
(Luce rossa
lampeggiante)

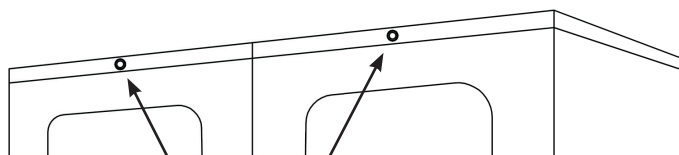

Interruttori Funzione Baking

ACCESSORI OPZIONALI

Codice: **Descrizione:**


- 8106.841** Ripiano supplementare per GHIBLI PRO 1400 (1094x606x18mm)
- 8106.840** Ripiano supplementare per GHIBLI PRO 700 e 350 (510x606x18mm)
- 8106.850** Kit ruote conduttive
- 8106.866** Cestello interno portavassoi
- 8106.583** Vassoio per cestello interno 8106.866 (495x565x12mm)
- 8104.856** Alarm box (segnalatore acustico)

Opzione Alarm Box (Montaggio)

Step 1 Il modulo allarme va piazzato sopra il GHIBLI-PRO



Step 2:
Avvitare le due viti autofilettanti

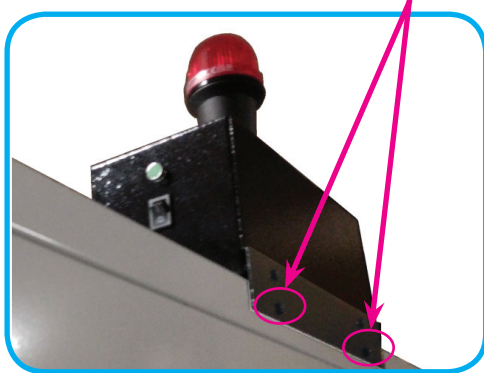

Step 3: Avvitare il cavo proveniente dal DryLoggr nel connettore, rispettando i colori segnati sulla morsettiera. Collegare il cavo di alimentazione.

